



Diversey™



San conc

D10.1 conc

Detergent-dezinfectant concentrat lichid pentru igienizarea suprafețelor și dezinfectarea ustensilelor prin imersie

Descriere

Suma San conc D10.1 conc este un detergent-dezinfectant foarte concentrat pentru curățarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor din ariile de producție alimentară.

Proprietăți de bază

Suma San conc D10.1 conc este un detergent-dezinfectant lichid potrivit pentru curățarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor din cadrul unităților alimentare într-un singur pas. Produsul este foarte eficient împotriva unei game largi de microorganisme, indiferent de gradul de duritate al apei. Pentru o dozare corectă, Suma San conc D10.1 conc ar trebui utilizat cu dozatorul Diversey Divermite sau Diverflow.

Avantaje

- Fiind extrem de concentrat asigură o excelentă economie în utilizare
- Degresează și îndepărtează rapid resturile alimentare uscate.
- Foarte eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme, ajută la îmbunătățirea igienei.
- Eficient indiferent de gradul de duritate al apei

Instrucțiuni de utilizare

Suma San conc D10.1 conc este furnizat în pungi flexibile din plastic, de 1,5 litri concepute pentru a se potrivi în dozatorul Divermite sau Diverflow cu Surelink de la Diversey.

Recomandări de dozare:

Dozator Divermite: 1 doză (4 ml) într-un flacon de 750 ml, pentru aplicare prin pulverizare.

Dozator Diverflow cu Surelink:

Umplerea flaconului (debit scăzut): concentrația minimă este de 10 ml/l (1%).
Umplerea găleții sau a chiuvetei (debit ridicat): concentrația minimă este de 5 ml/litru (0,5%).

Curățare și dezinfectare prin pulverizare:

1. Îndepărtați reziduurile înainte de aplicarea produsului.
2. Pulverizați soluție pe suprafață și curățați cu o lavetă umedă sau perie.
Lăsați să acționeze timp de 5 minute.
3. Clătiți bine cu apă curată și lăsați să se usuce.
4. Soluția preparată într-un flacon cu pulverizator va fi activă timp de șapte zile.
Clătiți și uscați flaconul înainte de umplere.


Curățare și dezinfectare generală:

1. Îndepărtați reziduurile înainte de aplicarea produsului.
2. Aplicați soluția și curățați cu o lavetă sau o perie. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.
3. Clătiți bine cu apă curată și lăsați să se usuce.

Utilizarea în chiuvetă:

1. Spălați ustensilele într-o soluție de detergent lichid pentru spălarea manuală a vaselor și clătiți-le cu apă curată.
2. Imersați ustensilele 5 minute în chiuvetă cu soluție de Suma San-conc D10.1 conc.
3. Clătiți la robinet și lăsați să se usuce.

**Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi, consultați reprezentantul Diversey pentru instrucțiuni.*

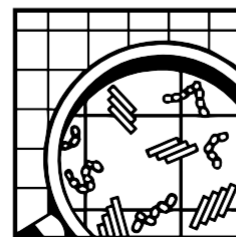

© A.I.S.E.



Diversey™



San conc

D10.1 conc

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, violet

pH (conc.): 11

pH (soluție 1% la 20°C) 10,8

Densitate relativă (20 °C): 1,05

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat;

sds.diversey.com. Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, Suma San-conc D10.1 conc este adecvat pentru majoritatea materialelor care se găsesc în bucătării în mod obișnuit.

Date microbiologice

Suma San conc D10.1 conc respectă cerințele EN 1276 la o diluție de 0,5% în apă dură și în condiții de murdărie (0,3% albumină bovină), la un timp de contact de 5 minute.

Suma San conc D10.1 conc respectă cerințele EN 1276 la o diluție de 0,4% în apă dură și în condiții de curățenie, la un timp de contact de 1 minut.

Suma San conc D10.1 conc respectă cerințele EN 16615 la o diluție de 1% la un timp de contact de 1 minut și la o diluție de 0,5% la un timp de contact de 5 minute, în condiții de curățenie.

Suma San conc D10.1 conc respectă cerințele EN 16615 la o diluție de 1% la un timp de contact de 1 minut și la o diluție de 0,5% la un timp de contact de 15 minute, în condiții de murdărie (tulpini de test Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae și Pseudomonas aeruginosa și o activitatelevurică împotriva Candida albicans)

Suma San conc D10.1 conc respectă cerințele EN13697 la o diluție de 0,5% (bactericid) și la o diluție de 0,25% (levuricid) în condiții de murdărie, la un timp de contact de 5 minute.