



Diversey™

# TASKI® Tapi Extract

C1b

## Preparat de curățat covoare prin extracție

### Descriere

Detergent special conceput pentru curățarea covoarelor, mochetelor și tapițeriilor prin metoda injecție-extracție.

### Proprietăți de bază

- Combinație specială de agenți umectanți și emulsifianți
- pH neutru, atestat de către Institutul Woolsafe
- Dezactivează eficient alergenii acarienilor de praf
- Tehnologie patentată unică de dezodorizare activă (O.N.T.)

### Avantaje

- Performanțe excelente de curățare
- Sigur în utilizare pe orice tip de mochetă, inclusiv pe cele din lână
- Neutralizează moleculele mirosurilor neplăcute și, astfel, amplifică efectul parfumului
- Testat de laboratoare independente pentru reducerea alergenilor

### Instrucțiuni de utilizare

#### Curățare prin pulverizare:

1. Aspirați mocheta și tratați local petele.
2. Dozați preparatul într-un dispozitiv de pulverizare umplut cu apă, pulverizați soluția în mod omogen pe mocheta/covor, tratând zone de maximum 40-50m<sup>2</sup> o dată.
3. Lăsați produsul să acționeze timp de 5-10 minute.
4. Nu lăsați podeaua să se usuce.
5. Umpleți cu apă rezervorul unei mașini automate adecvate și spălați mocheta prin aspirare directă.
6. Utilizați TASKI Tapi Defoam (agent antispumant), dacă este necesar.
7. Ridicați fibrele mochetei cu o perie de mochetă cât timp aceasta este umedă, pentru a accelera uscarea.

#### Scoaterea petelor prin metoda clătirii:

1. Aspirați mocheta.
2. Preumeziți mocheta de jur împrejurul petei cu apă curată.
3. Aplicați produsul pe pată.
4. Lăsați produsul să acționeze timp de 5-10 minute.
5. Clătiți cu apă curată și aspirați imediat.

#### Curățare directă:

1. Clătiți cu apă curată și aspirați imediat.
2. Dozați produsul în rezervorul mașinii automate și spălați mocheta prin aspirare directă.
3. Pieptănați fibrele mochetei cu o perie specială, cât timp este încă umedă, pentru facilitarea uscării și uniformizarea aspectului.

### Dozare\*



TASKI Tapi Extract trebuie să fie utilizat diluat.

Metoda pre-pulverizare: 500 ml – 1 litru pentru 10 litri de soluție (5-10%).

Metoda directă: 200 ml/10 litri de soluție (2%).

Dozarea și temperatura corecte reduc costurile și impactul asupra mediului înconjurător.

\*Această dozare este în funcție de condițiile optime. Recomandările pot varia. Contactați reprezentantul Diversey pentru îndrumare.

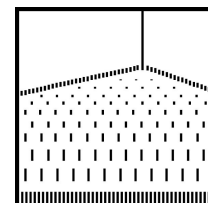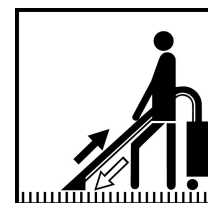

© A.I.S.E



Diversey™

# TASKI® Tapi Extract

## C1b

### Date tehnice

Aspect: Lichid limpede pal galben  
Miros: Ușor parfumat  
pH (stare pură): ~ 8  
pH-ului (în utilizare): ~ 7  
Densitate relativă (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.03

*Datele de mai sus sunt tipice producției normale și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.*

### Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Ghidul complet privind manipularea și eliminarea acestui produs este furnizat în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Depozitați în recipientele originale, închise, ferite de temperaturile extreme. Exclusiv pentru uz profesional.

### Compatibilitatea produselor

Testați rezistența culorii și compatibilitatea produsului într-un loc ascuns, înainte de utilizare. Nu remobilizați până când mocheta nu este complet uscată. Protejați picioarele mobilierului cu folie din plastic sau aluminiu pentru a preveni ruginirea sau deteriorarea lacului. Metoda de scoatere a petelor descrisă de mai sus este adecvată doar pentru mochetele instalate cu adeziv rezistent la apă, pe substrat rezistent la apă.

### Informații ecologice

Surfactanții folosiți în acest produs sunt biodegradabili, în conformitate cu cerințele Directivelor CE 73/404/CEE și 73/405/CEE, cu modificările ulterioare.

### Aprobări

TASKI Tapi Extract a fost testat în conformitate cu WS 1001 și îndeplinește cerințele necesare aprobării din partea Institutului WoolSafe.

Produsul prezintă un efect reductiv asupra nivelurilor de alergeni (acarieni și pisică) din covoarele murdare stabilite de către Laboratorul BMA pentru Analize Medicale Biologice, din Bochum, Germania.

### Ambalaj disponibil

Număr articol	Descriere	Sistem de dozare / sistem
101100322	TASKI Tapi Extract 2x5L W1779+	Dozare manuală

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 13/04/2024 ro-RO (P90827)